


# Monteringsanvisning

## H-Fönstret Lysekil

Vid eventuell kontakt med oss angående denna leverans – ange alltid vårt orderbekräftelsesnummer.

### Leveransmottagning

Transportskador och brister i leveransen måste anges på fraktsedel. Synliga fel skall påtalas före monteringen, senast 7 dagar efter leverans. För övrigt gäller ABM 07.

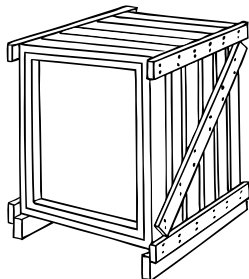

### Lagring på byggsplatsen


Förvara fönstren stående på underlägg och så att utskjutande beslag inte skadar fönster intill. Uppställningsplatsen skall vara torr och väl ventilerad.

### Anslutningsspår för bleck och plåtar

Aluminiumprofilen har ett utvändigt spår för anslutning av droppbleck och anslutningsplåtar. Dessa kan skruvas eller poppnitas fast. **Fyll spåret med fogmassa** före montage av plåten. Alternativt kan sidoplåtarna ankantas och monteras utanpå spåret.

### Barnspärr

För att kunna öppna fönsterbågen mer än 10 cm eller svänga hela bågen 180 grader, måste du frigöra barnsäkerhetsspärr. Den sitter på höger karmsida. Du lyfter den enkelt, och den faller tillbaka på rätt plats av sin egen tyngd. Spärren låser fönstret även när det står omsvängt i putsläge.

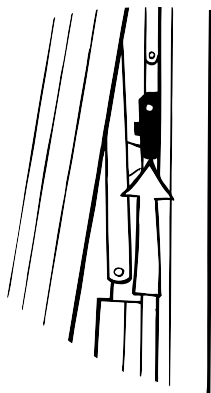


### Fönster och dörrar

Karmen är förborrad för montering. Täckplugg medföljer. Montera fönstret så nära invändigt väggliv som möjligt. Ställ karmen på två klotsar, längst ut i vardera hörnet så att karmunderstycket blir i våg.

Justera så att sidostyckena inte lutar utåt eller inåt och fixera fönstret. Kontrollera (lättast i vädringsläge) att springan mellan karm och båge är lika hela vägen i underkant.



Efterdrag infästningsdonet och montera täckpluggen. Antal infästningsställen är lika med förborrade hål. I övrigt, se HUS-AMA.

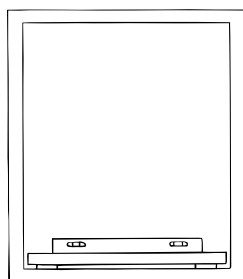

### Montering av dörr

**OBS!** Vid montering av dörr skall **extra infästning** även ske i aluminiumdelen på karmens gångjärnssida enligt skiss.

Utvändigt draghandtag skall poppnitas fast.

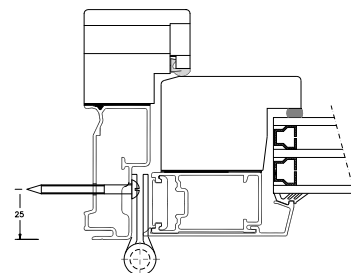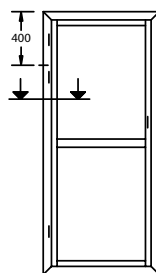

### Drev

Använd inte så mycket drev att karmen trycks ihop. Innanför drev läggs bottningslist och fogmassa. Använder du expanderande polyuretanskum så tänk på att skummet fortsätter att expandera lång tid efter appliceringen.

### Skydd av monterat fönster

Under byggnadstiden ska fönstret skyddas väl mot varje form av yttre påverkan. Beslag får inte utsättas för färg, cementbaserade produkter eller andra frätande ämnen. Ingen färg på tätlistor, rörliga beslagdelar eller på glidskenor. Glas ska skyddas noggrant vid arbete med svetsutrustning och vinkelslip etc i närheten av fönster. Observera risken för skador på fönstrets ytbehandling om folie eller tejp används för att skydda fönstret. Se till att byggfukt vädras ut på lämpligt sätt så att inte fönstret tar skada av fuktpåkänningen.

### Rengöring av glas

Undvik att ta på glasytan med fingrar eller smutsiga handskar. Använd flytande fönsterputsmedel, mycket vatten och mjukt luddfritt tyg eller gummiskrapa. Svåra fläckar tas bort med industrisprit eller aceton. Mild metallpolish kan användas för att avlägsna andra fläckar. Observera dock att medlet ska tvättas bort med industrisprit – använd därefter fönsterputsmedel. Använd aldrig vassa metallföremål eller stålull vid rengöring av glas (gäller allt glas). **OBS!** Tänk på att cementbaserade produkter inte får komma i kontakt med glasytor.


### Support H-Fönstret i Lysekil

Vid tvetsamheter och frågor om montering av H-Fönster från Lysekil – ring **0523-66 54 50**. Se även användar- och underhållsinstruktion på [www.hfonstret.se](http://www.hfonstret.se). För persienner, låsbara handtag och andra specialutrustningar hänvisas till separata montagebeskrivningar som medföljer dessa produkter.

# Montagefördelar | H-Fönstret Lysekil

## [1] Enkelt montage

Du behöver **inte öppna** fönstret för att komma åt monteringshålen. **Spar tid!**

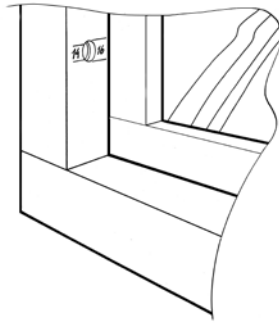


## [2] Inga synliga fläxskador

Vi borrar **16 mm** första delen av hålet. När karmskruven börjar dra uppstår inga fläxskador i synlig yta. **Inga skador!**


## [3] Inga skador från skruvdragare

Borrhålets placering gör så att skruvdragaren inte skadar glas eller trä. **Inga skador!**

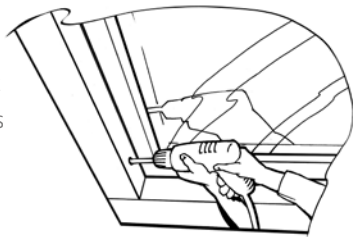

## [4] Förskjutna infästningshål

Borrhålen är förskjutna i höjded på vänster respektive höger sida. Detta innebär att du använder **samma** skruv vid "karm-mot-karm"-montage som mot väggregel. **Spar tid och pengar!**

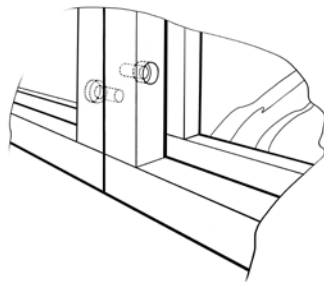

## [5] Hedsäkra anslutningar

Genomtänkt system för utvändiga anslutningar med **gerade** karm-hörn och **spår** för plåtbleck. **Inga fuktskador!**


## [6] Homogen konstruktion

Möjliggör **säker** anslutning mot puts. **Inga fuktskador!**

## [7] Inget överslag

Vid rundslagning av fönstret går fönsterbågen **aldrig** över karmöverstyckets underkant.

**Ingen konflikt med fönstersmyg!**

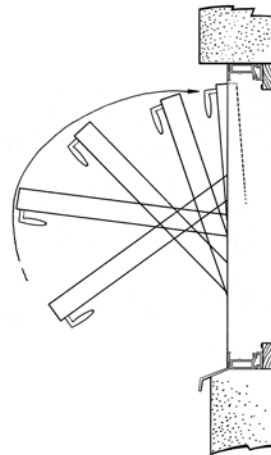

## Underhållsfria fönster för generationer

